



LOKLiK | User Manual of LOKLiK
ImPress™ Auto 2 - Smart

Contents

User Manual of LOKLiK ImPress™ Auto 2 - Smart	01
Mode d'emploi de LOKLiK ImPress™ Auto 2 - Smart	08
Manual de usuario de LOKLiK ImPress™ Auto 2 - Smart	15
Manuale d'Uso di LOKLiK ImPress™ Auto 2 - Smart	22
Benutzerhandbuch für LOKLiK ImPress™ Auto 2 - Smart	29


Included in the Box

EN

Thank you for purchasing LOKLiK ImPress™ Auto 2 - Smart. Before using this machine for the first time, please read this user manual carefully and keep it properly for future reference.

• LOKLiK ImPress™ Auto 2 - Smart × 1	• Teflon Sheet × 1
• Heat Press Mat × 1	• User Guide Envelope × 1

Machine Overview

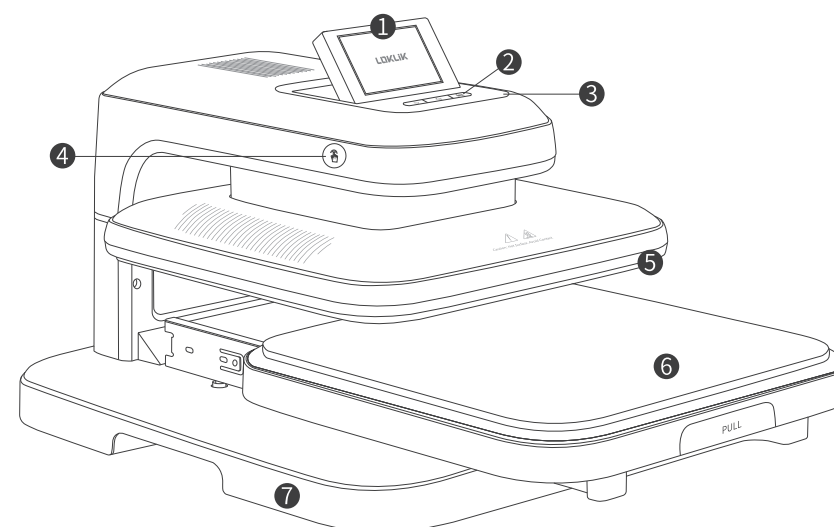

- | | | | |
|-----------------|------------------|-------------------|-----------------|
| 1. Touch Screen | 2. Buttons | 3. Indicator Ring | 4. Sensing Spot |
| 5. Heat Plate | 6. Ironing Board | 7. Base | |

Details of Buttons

Functions



Power

- After powering on, the "Power" button flashes white. Press the "Power" button once to turn on the machine, and the touch screen will flip and ascend. The "Power" button lights white after turning on;
- Press the "Power" button again to turn off the machine, and the touch screen will descend to its original position.



Home

- Press the "Home" button once to return to the "Home" page and stop the ongoing ironing task.



Start

- Press the "Start" button once while touching the left Sensing Spot to iron automatically with a countdown. The "Start" button lights red when preheating, then turns green once it reaches the set temperature.

Details of Indicator Ring

Color	Status
Green	• The machine is powered on; • The machine reaches the set temperature.
Red	The machine is preheating.



Memory mode

- The selected material and substrate will be remembered for the next operation;



Auto turn-off

- This machine will turn off automatically if there's no operation in 15 minutes. There will be beeps, and the "Power" button flashes white in the last 10 seconds before the shutdown;



Emergency stop

- Press any physical buttons or tap "Stop" on the screen to stop ironing, and the heat plate will stop descending and back to the original position;



Power-off protection

- Power off the machine while the heat plate is descending, and the heat plate will stop descending and back to the original position (Note: If the machine is powered off while standing by, the heat plate will descend first before ascending);



Back to the default setting (100°C/210°F, 20 s, 20 kg/50 lb, Safe Mode)

- Press the "Power" button for 5 s to turn off the machine and reset the settings.



Auto ironing

- Under the Fast Mode, select "Auto-Iron" and the heat plate will descend automatically whenever the ironing board has been pushed back.



Operation Styles

- Choose between two ironing modes based on efficiency or higher safety preference:
Fast Mode: Press the physical "Start" button, or tap "Start" on the screen to start ironing.
Safe Mode: Touch the left sensing spot while pressing the physical "Start" button or tapping "Start" on the screen to start ironing.






Details of Indicator Light

Usage Notes

Buttons	Color	Status
Power	Flash White	• The machine is standing by; • The machine is about to turn off.
Home	Flash White	• The sensing spot is activated.
Start	Green	• The machine has reached the set temperature.
	Flash Red	• The heat plate is descending when not reaching the set temperature; • The machine is malfunctioning.
	Red	• The heat plate has not reached the set temperature; • The machine is ready to heat up.
	Flash Green	The heat plate is descending.

1. Do NOT move or stop the touch screen manually. Otherwise, the screen may malfunction or cause injuries;
2. Please ensure it's clear around the touch screen to avoid damage;
3. Please ensure the ironing board has been fully pushed back before starting ironing;
4. For your security, the heat plate will stop heating after the ironing task is finished. To re-preheat the heat plate, please tap "Continue" or reset the parameters for the next use.

Instructions for Use

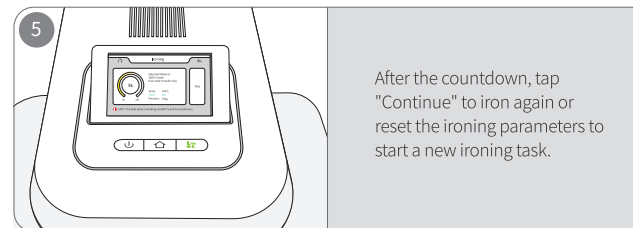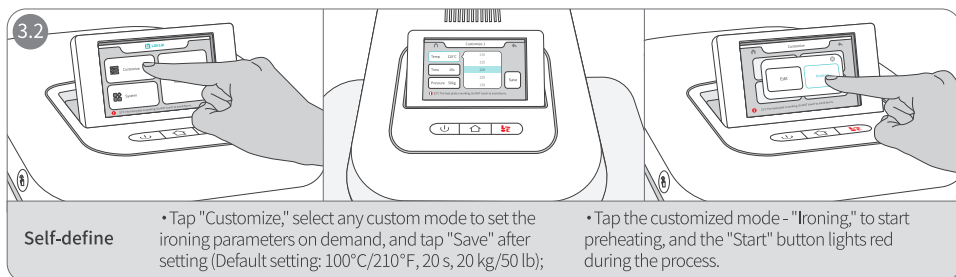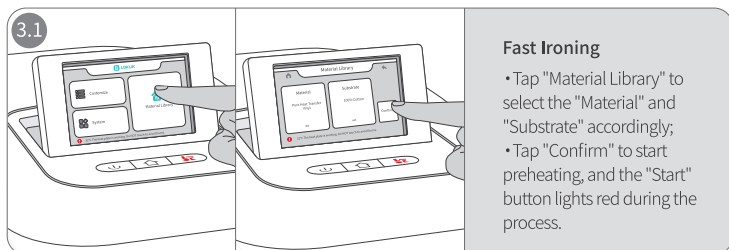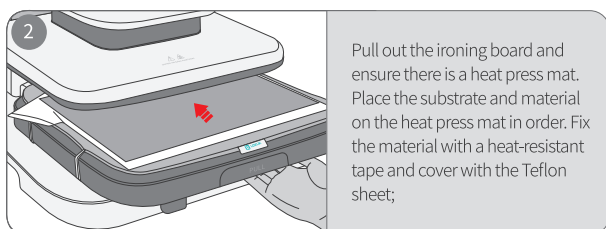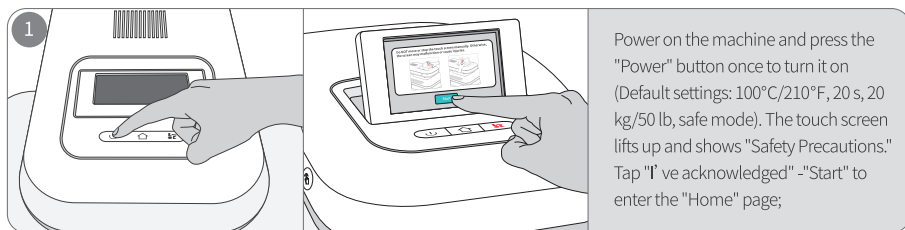

Touch Screen System

Language	Tap "System" - "Language" to switch among five languages: English, German, French, Spanish, and Italian;
Units	Tap "System" - "Units" to convert temp (°C/°F) or pressure units(kg/lb);
Screen Adjustment	Tap "System," - "Screen Angle," - "Ascend," or "Descend" to adjust the screen angle until you stop tapping.
Ironing Mode	Tap "System," - "Ironing Mode," - "Fast Mode," or "Safe Mode" to switch the ironing mode.
Screen Sound	Tap "System" - "Screen Sound" to turn on/off the sound prompts.

Precautions

To reduce the risk of electric shock, this product has a polarized plug (one blade is wider than the other). This plug is intended to fit in a polarized outlet only one way. When the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. When it still does not fit, contact a qualified electrician to install the proper outlet. Do not change the plug in any way. Close supervision is required when this product is used near children.

HOUSEHOLD USE ONLY.

DO NOT IMMERSE IN WATER.

When the appliance provided with a power-supply cord that is less than 4 - 1/2 feet (1.4 m) long shall be provided with instructions that include the following information:

- A short power-supply cord (or short detachable power-supply cord) is provided to reduce the risks resulting from becoming entangled in or tripping over a longer cord;
- Extension cords (or longer detachable power-supply cords) are available and are not prohibited from being used when care is exercised in their use.
- When an extension cord is used:
 - The marked electrical rating of the detachable power-supply cord or extension cord shall be no less than the marked electrical rating of the product;
 - The longer cord shall be arranged so that it does not drape over the counter-top or tabletop where it is capable of being tripped over, snagged, or pulled on unintentionally, especially by children.

1. Do NOT use this product outdoors. It's ONLY for household use;
2. You can ONLY use this product on a flat, stable, and heat-resistant surface;
3. Keep the product away from flammables while in use;
4. When using this product, please keep an eye on it to avoid accidents. Turn off the product and unplug the power cord while leaving;
5. Do NOT touch the heat plate after powering on to prevent burns;
6. Do NOT let the power cord touch the heat plate during the operation;
7. Please note the distance between your hands and the heat plate while pushing back the ironing board to prevent burns;
8. After use, please wait until the machine is completely cool before storing it away;
9. Please unplug the power cord after use or before cleaning the product to avoid electric leaks and any risks;
10. Do NOT immerse the product in any liquid;
11. When there are beeps and "E1/E2/E3/E4/E5" on the screen, please cut the power immediately and restart. Feel free to contact LOKLiK's customer service if you have more questions;
12. If the product is malfunctioning or damaged, please stop using the product immediately and contact LOKLiK's customer service;
13. Children under 14 MUST have adult supervision while using the machine.

CLEANING AND MAINTENANCE

Before performing cleaning and maintenance, ensure that the power supply has been turned off, unplug the power cord, and wait for the body to completely cool before performing cleaning and maintenance.

Do not put the appliance into water. Please use a soft dry cloth to dry the body without using special cleaning agents to clean it.

When the product is not in use, please clean it and place it in a clean and ventilated place, and store it out of the reach of children.

Specifications

LOKLiK ImPress™ Auto 2 - Smart

Model	HPA01-2	Pressure	20 - 80 kg (50 - 170 lb)
Input	220 - 240V~ 50 - 60Hz 1400 - 1600W	Heat Plate Size	38.1 x 38.1 cm/15 x 15 in
Temperature	100 - 210°C (210 - 410°F)	Time	1 - 999 s
Product Dimensions	54.0 x 44.5 x 33.0 cm/ 21.3 x 17.5 x 12.9 in	Package Dimension	58.5 x 48.5 x 38.0 cm/ 23.0 x 19.1 x 15.0 in
Product Weight	20.0 kg/44.1 lb	Package Weight	22.5 kg/49.6 lb

Q1: What to do if I cannot find my materials or substrates in the "Material Library"?

A1: Try with similar materials or substrates in the "Material Library";

A2: Customize proper ironing parameters for your materials or substrates as needed.

Q2: Why have my customized settings been cleared?

A1: The customized settings will be cleared after restoring the machine back to the default setting.

Q3: Why does the machine emit slight smoke?

A1: It's normal as the moisture caused by a long-time unused or a humid environment will evaporate when heated;

A2: It is normal as the sublimation ink will sublimate into gas at high temperatures when using sublimation materials.

Q4: How to get a successful heat transfer result?

A1: Make sure you have followed the instructions correctly;

A2: Make sure you have selected the correct materials and substrates;

A3: For fabrics, please iron them first to remove wrinkles before heat transferring;

A4: It is recommended to use LOKLiK's materials for the best ironing results.

Q5: Why is my machine making beep sounds?

A1: Beep once: the machine is powered, turned on/off, finishes time/temp/pressure setting, or the countdown ends;

A2: Beep constantly: the heat plate is pressing down;

A3: Beep constantly with "E1/2/3/4/5" on the screen: cut the power immediately and restart the machine. Contact LOKLiK's customer service if this step doesn't work.

Q6: What to do if the screen cannot descend/ascend accordingly?

A1: Cut off the power, re-power the machine, and restart the machine;

A2: Do NOT move the touch screen manually. Otherwise, the screen may malfunction;

A3: Contact LOKLiK's customer service if the above steps don't work.

LOKLiK ImPress™ Auto 2 - Smart Limited Warranty

The warranty period of this machine is one year from the date of purchase. Other LOKLiK accessories (such as heat insulation pads, high-temperature cloth, etc.) are guaranteed for free within three months from the date of purchase. Warranty service is available when there's a malfunction in normal use during the warranty period. If consumers need warranty service, they need to provide proof of purchase.

To the extent permitted by applicable laws, LOKLiK is not responsible for the warranty in the following situations: malfunctions caused by improper use, maintenance, and storage by consumers; malfunctions caused by self-repair or dismantling by those who do not undertake the three-guarantee repair without the permission of our company; products that can continue to be used after repair when the warranty expired; damage caused by force majeure. Meanwhile, LOKLiK disclaims all implied and legal warranties, including warranties of merchantability and fitness for a particular purpose. The warranties that are allowed to be denied are for the duration of this warranty.

Proof of purchase may be required.

Inclus dans la boîte


Détails des boutons

FR

Nous vous remercions d' avoir acheté LOKLiK ImPress™ Auto 2 - Smart. Avant d' utiliser cet appareil pour la première fois, veuillez lire attentivement ce mode d' emploi et le conserver correctement pour toute référence ultérieure.

• LOKLiK ImPress™ Auto 2 - Smart × 1	• Tapis de Presse Thermique × 1
• Mode d' emploi × 1	• Feuille de téflon × 1

Vue d' ensemble de l' appareil

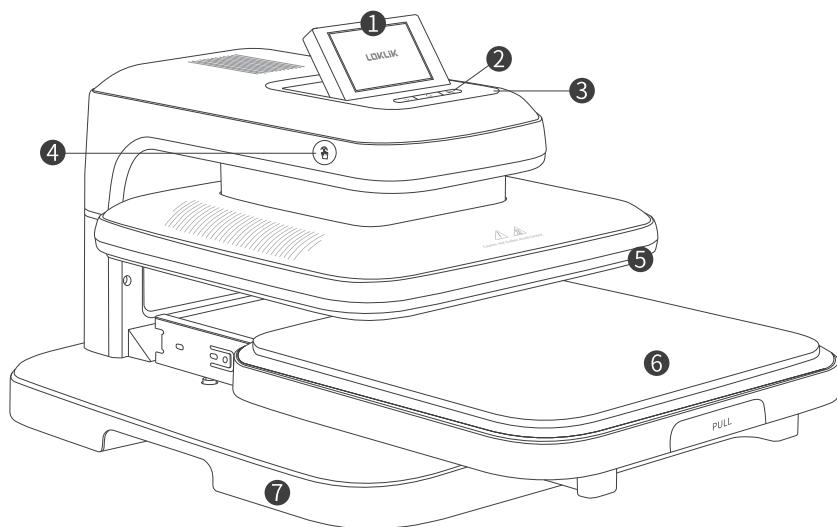

- | | | | |
|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 1. Écran tactile | 2. Buttons | 3. Anneau indicateur | 4. Point de détection |
| 5. Plaque chauffante | 6. Planche à repasser | 7. Base | |



Alimentation

- Après la mise sous tension, le bouton « Alimentation » clignote en blanc. Appuyez une fois sur le bouton « Alimentation » pour mettre l' appareil sous tension ; l' écran tactile se retourne et monte. Le bouton « Alimentation » s' allume en blanc après la mise sous tension ;
- Appuyez à nouveau sur le bouton « Alimentation » pour éteindre l' appareil, et l' écran tactile revient à sa position d' origine.



Accueil

Appuyez une fois sur le bouton « Accueil » pour revenir à la page « Accueil » et arrêter la tâche de repassage en cours.



Démarrer

Appuyez une fois sur le bouton « Démarrer » tout en touchant le point de détection gauche pour repasser automatiquement avec un compte à rebours. Le bouton « Démarrer » s'allume en rouge pendant le préchauffage, puis devient vert lorsqu'il atteint la température réglée.

Détails de l' anneau indicateur

Couleur	Statut
Vert	• L' appareil est sous tension. • L' appareil atteint la température réglée.
Rouge	L' appareil est en cours de préchauffage.

Détails des indicateurs lumineux

Boutons	Couleur	État
Alimentation	Blanc clignotant	• L' appareil est en attente ; • L' appareil est sur le point de s' éteindre.
Accueil	Blanc clignotant	• Le point de détection est activé.
Démarrer	Vert	• L' appareil a atteint la température réglée.
	Flash Rouge	• La plaque chauffante descend sans atteindre la température définie ; • La machine présente un dysfonctionnement.
	Rouge	• La plaque chauffante n' a pas atteint la température réglée ; • L' appareil est prêt à chauffer.
	Vert clignotant	La plaque chauffante descend.

Fonctions



Mode mémoire

Le matériau et le substrat sélectionnés sont mémorisés pour la prochaine opération ;



Arrêt d'urgence

Appuyez sur n'importe quel bouton physique ou touchez « Arrêt » sur l'écran pour arrêter le repassage, et la plaque chauffante s'arrêtera de descendre et reviendra à sa position d'origine ;



Retour au réglage par défaut (100°C/210°F, 20 s, 20 kg/50 lb, Mode sécurisé)

Appuyez sur le bouton « Alimentation » pendant 5s pour éteindre l'appareil et réinitialiser les réglages.



Styles d'opération

Choisissez entre deux modes de repassage selon votre préférence pour l'efficacité ou une sécurité accrue:

Mode Rapide : Appuyez sur le bouton physique « Démarrer », ou touchez « Démarrer » à l'écran pour commencer à repasser ;

Mode Sécurisé : Touchez le point de détection gauche tout en appuyant sur le bouton physique « Démarrer » ou en touchant « Démarrer » à l'écran pour commencer à repasser.



Désactiver automatiquement

Cette machine s'éteint automatiquement si aucune opération n'est effectuée dans les 15 minutes. Des signaux sonores sont émis et le bouton « Alimentation » clignote en blanc dans les 10 dernières secondes précédant l'arrêt ;



Protection contre la mise hors tension


Éteignez l'appareil lorsque la plaque chauffante descend, et la plaque chauffante s'arrêtera de descendre et reviendra à sa position d'origine (Remarque : Si l'appareil est mis hors tension alors qu'elle est en attente, la plaque chauffante descendra d'abord avant de remonter) ;




Repassage automatique

En mode rapide, sélectionnez « Repassage automatique » et la plaque chauffante descendra automatiquement chaque fois que la planche à repasser sera repoussée ;


Mode d'emploi

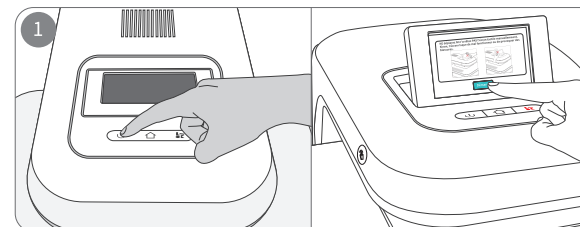

Allumez l'appareil et appuyez une fois sur le bouton « Alimentation » pour l'allumer. (Paramètres par défaut : 100 °C/210°F, 20 s, 20 kg/50 lb, Mode sécurisé). L'écran tactile se soulève et affiche « Précautions de sécurité ». Appuyez sur « Validé » - « Démarrer » pour accéder à la page « Accueil » ;

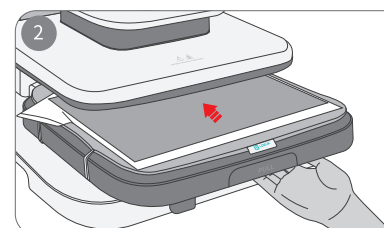


Sortez la planche à repasser et assurez-vous qu'il y a un tapis de presse thermique. Placez le substrat et le matériau dans l'ordre sur le tapis de presse thermique. Fixez le matériau à l'aide d'un ruban thermorésistant et recouvrez-le d'une feuille de téflon ;

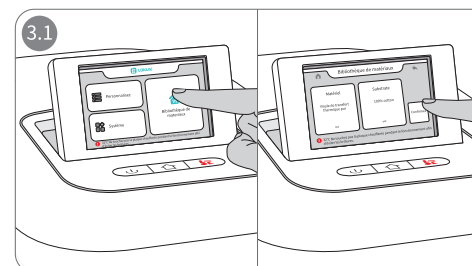

Repassage rapide


- Appuyez sur « Bibliothèque de matériaux » pour sélectionner le « Matériau » et le « Substrat » en conséquence ;
- Appuyez sur « Confirmer » pour démarrer le préchauffage, et le bouton « Démarrer » s'allume en rouge pendant le processus.

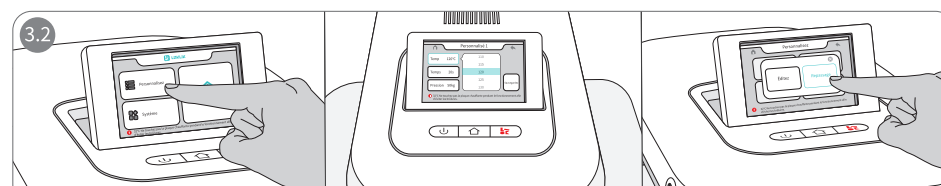

Auto-définie

- Appuyez sur « Personnaliser », sélectionnez n'importe quel mode personnalisé pour régler les paramètres de repassage à la demande, et appuyez sur « Enregistrer » après le réglage. (Réglage par défaut : 100°C/210°F, 20 s, 20 kg/50 lb) ;


- Appuyez sur le mode personnalisé - « Repassage », pour commencer le préchauffage, et le bouton « Démarrer » s'allume en rouge pendant le processus.

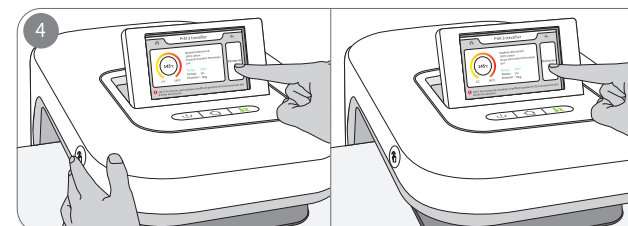

Une fois que le bouton « Démarrer » devient vert et que l'écran affiche « Prêt à travailler », appliquez la machine selon le mode de repassage sélectionné, lancez le compte à rebours et repassez.

Instruction des utilisations

1. NE déplacez NI n'arrêtez PAS l'écran tactile manuellement. Sinon, l'écran risque de mal fonctionner ou de provoquer des blessures ;
2. Assurez-vous que l'espace autour de l'écran tactile soit dégagé afin d'éviter tout dommage ;
3. Assurez-vous que la planche à repasser soit complètement retournée avant de commencer le repassage ;
4. Pour votre sécurité, la plaque chauffante s'arrête de chauffer une fois le repassage terminé. Pour préchauffer à nouveau la plaque chauffante, appuyez sur « Continuer » ou réinitialisez les paramètres pour la prochaine utilisation.

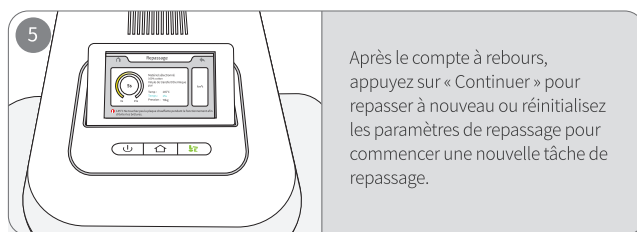

Après le compte à rebours, appuyez sur « Continuer » pour repasser à nouveau ou réinitialisez les paramètres de repassage pour commencer une nouvelle tâche de repassage.

Système à écran tactile

Langue Appuyez sur « Système » - « Langue » pour passer d'une langue à l'autre : anglais, allemand, français, espagnol et italien ;

Unités Appuyez sur « Système » - « Unités » pour convertir les unités de température (°C/°F) ou de pression (kg/lb) ;

Réglage de l'écran Appuyez sur « Système », - « Angle de l'écran », - « Monter » ou « Descendre » pour régler l'angle de l'écran jusqu'à ce que vous arrêtiez d'appuyer.

Mode de Repassage Touchez « Système », - « Mode de Repassage », - « Mode Rapide » ou « Mode Sécurisé » pour changer le mode de repassage.

Son de l'écran Appuyez sur « Système », - « Son de l'écran », pour activer/désactiver les alertes sonores.

Précautions

1. Veuillez NE PAS utiliser pas ce produit à l'extérieur. Il est UNIQUEMENT destiné à un usage domestique ;
2. Vous pouvez utiliser ce produit UNIQUEMENT sur une surface plane, stable et résistante à la chaleur ;
3. Tenez le produit à l'écart des produits inflammables pendant son utilisation ;
4. Lorsque vous utilisez ce produit, gardez-le à l'œil afin d'éviter tout accident. Éteignez l'appareil et débranchez le cordon d'alimentation lorsque vous quittez le lieu ;
5. NE touchez PAS la plaque chauffante après la mise sous tension pour éviter les brûlures ;
6. NE laissez PAS le cordon d'alimentation toucher la plaque chauffante pendant le fonctionnement ;
7. Veuillez respecter la distance entre vos mains et la plaque chauffante lorsque vous retournez la planche à repasser afin d'éviter les brûlures ;
8. Après utilisation, il est important d'attendre que l'appareil soit complètement refroidi avant de le ranger ;
9. Débranchez le cordon d'alimentation après utilisation ou avant de nettoyer l'appareil afin d'éviter les fuites électriques et tout autre risque ;
10. N'immergez PAS le produit dans un liquide ;
11. Lorsque vous entendez des bips et que « E1/E2/E3/E4/E5 » s'affiche à l'écran, coupez immédiatement le courant et redémarrez. N'hésitez pas à contacter le service clientèle de LOKLiK si vous avez d'autres questions ;
12. En cas de dysfonctionnement ou de dommage du produit, il est impératif de cesser immédiatement son utilisation et de prendre contact avec le service clientèle de LOKLiK ;
13. Les enfants de moins de 14 ans doivent être surveillés par un adulte lorsqu'ils utilisent l'appareil.

Caractéristiques techniques

LOKLiK ImPress™ Auto 2 - Smart

Modèle	HPA01-2	Tension	20 - 80 kg (50 - 170 lb)
Entrée	220 - 240V~ 50 - 60Hz 1400 - 1600W	Taille de la plaque chauffante	38.1 x 38.1 cm/15 x 15 in
Température	100 - 210°C (210 - 410°F)	Temps	1 - 999 s
Dimensions du produit	54,0 x 44,5 x 33,0 cm/ 21.3 x 17.5 x 12.9 in	Dimensions de l'emballage	58.5 x 48.5 x 38.0 cm/ 23.0 x 19.1 x 15.0 in
Poids du produit	20.0 kg/44.1 lb	Poids de l'emballage	22.5 kg/49.6 lb

FAQs

Q1: Que faire si je ne trouve pas mes matériaux ou substrats dans la « Bibliothèque de matériaux » ?

- A1: Essayez avec des matériaux ou des substrats similaires dans la « Bibliothèque de matériaux » ;
A2: Personnalisez les paramètres de repassage à vos matériaux ou substrats si nécessaire.

Q2 : Pourquoi mes paramètres personnalisés ont-ils été effacés ?

- A1: Les paramètres personnalisés seront effacés après la restauration des paramètres par défaut de l'appareil.

Q3: Pourquoi la machine émet-elle une légère fumée ?

- A1: C'est normal, car l'humidité due à une longue période d'inutilisation ou à un environnement humide s'évaporerait lorsqu'elle est chauffée ;
A2: C'est normal, car l'encre de sublimation se sublimerait en gaz à haute température lorsqu'on utilise des matériaux de sublimation.

Q4: Comment obtenir un transfert de chaleur réussi ?

- A1: Assurez-vous d'avoir suivi les instructions correctement ;
A2: Assurez-vous d'avoir sélectionné les matériaux et les substrats appropriés ;
A3: Pour les tissus, veuillez d'abord les repasser pour les défroiser avant le transfert thermique ;
A4: Il est recommandé d'utiliser les matériaux de LOKLiK pour obtenir les meilleurs résultats de repassage.

Q5: Pourquoi mon appareil émet-il des bips sonores ?

- A1: Un seul bip : l'appareil est alimenté, allumée/éteinte, le réglage du temps/de la température/de la pression est terminée ou le compte à rebours est terminé ;
A2: Bip constant : La plaque chauffante est sur le point de descendre ;
A3: Le Bip constant avec « E1/2/3/4/5 » à l'écran : coupez immédiatement le courant et redémarrez l'appareil. Contactez le service clientèle de LOKLiK si cette étape ne fonctionne pas.

Q6: Que faire si l'écran ne peut pas descendre/monter correctement ?

- A1: Coupez l'alimentation, remettez l'appareil sous tension et redémarrez-la ;
A2: Ne déplacez PAS l'écran tactile manuellement. Sinon, l'écran risque de mal fonctionner ;
A3: Contactez le service clientèle de LOKLiK si les étapes ci-dessus ne fonctionnent pas.

LOKLiK ImPress™ Auto 2 - Smart Garantie limitée

La période de garantie de cette machine est de 1 an à compter de la date d'achat. Les autres accessoires LOKLiK (tels que les coussinets d'isolation thermique, le tissu haute température, etc.) sont garantis gratuitement dans les trois mois à compter de la date d'achat. Le service de garantie est disponible en cas de dysfonctionnement lors d'une utilisation normale pendant la période de garantie. Si les consommateurs ont besoin d'un service de garantie, ils doivent fournir une preuve d'achat.

Dans la mesure permise par les lois applicables, LOKLiK n'est pas responsable de la garantie dans les situations suivantes : dysfonctionnements causés par une utilisation, un entretien et un stockage inappropriés par les consommateurs; dysfonctionnements causés par la réparation par le client lui-même ou le démontage par ceux qui n'entreprennent pas la réparation à trois garanties sans l'autorisation de notre société ; produits qui peuvent continuer à être utilisés après réparation lorsque la garantie a expiré ; dommages causés par un cas de force majeure. De plus, LOKLiK décline toutes les garanties implicites et légales, y compris les garanties de qualité marchande et d'adéquation à un usage particulier. Les garanties qui peuvent être refusées sont valables pour la durée de cette garantie.

Une preuve d'achat sous garantie peut être exigée.


Precauciones

ES

Gracias por comprar LOKLiK ImPress™ Auto 2 - Smart. Antes de utilizar esta máquina por primera vez, lea atentamente este manual de usuario y guárdelo correctamente para futuras consultas.

• LOKLiK ImPress™ Auto 2 - Smart × 1	• Alfombrilla de prensa térmica × 1
• Manual de usuario × 1	• Lámina de teflón × 1

Descripción General de la Máquina

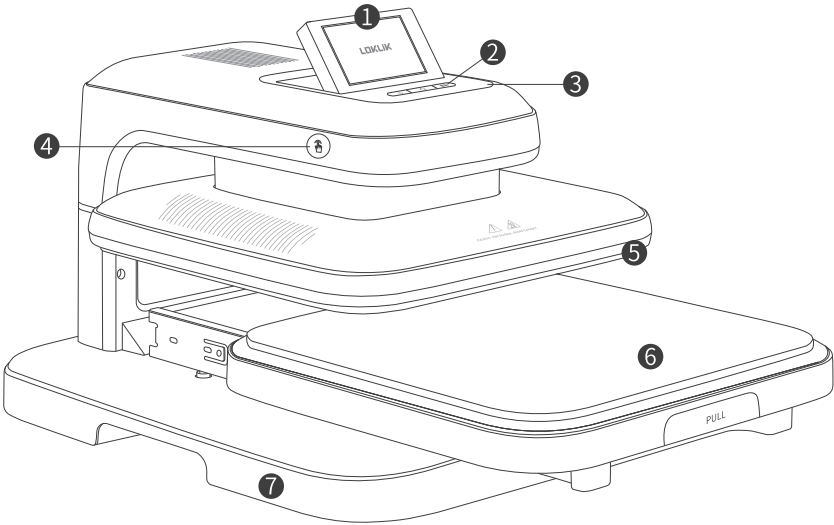

- | | | | |
|----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|
| 1. Pantalla táctil | 2. Botones | 3. Anillo indicador | 4. Punto de detección |
| 5. Placa calefactora | 6. Tabla de planchar | 7. Base | |

Detalles de los botones

Funciones



Encendido

- Después de encenderla, el botón "Encendido" parpadea en blanco. Presione este botón una vez para encender la máquina y la pantalla táctil se voltará y ascenderá. Este botón se ilumina en blanco después de encenderlo;
- Presione el botón "Encendido" nuevamente para apagar la máquina y la pantalla táctil descenderá a su posición original.



Inicio

Presione el botón "Inicio" una vez para volver a la página inicial y detener la tarea de planchado en curso.



Empezar

Presione el botón 'Empezar' una vez mientras toca el punto de detección izquierdo para planchar automáticamente con una cuenta regresiva. Este botón se ilumina en rojo durante el precalentamiento, luego se vuelve verde una vez que alcanza la temperatura establecida.

Detalles del anillo indicador

Color	Status
Verde	• La máquina está encendida; • La máquina alcanza la temperatura establecida.
Rojo	La máquina se está precalentando.

Detalles de la luz indicadora

Botones	Color	Estado
Encendido	Parpadea en blanco	• La máquina está en espera; • La máquina está a punto de apagarse.
Inicio	Parpadea en blanco	• Se activa el punto de detección.
Empezar	Verde	• La máquina ha alcanzado la temperatura establecida.
	Parpadeo Rojo	• La placa de calor está descendiendo antes de alcanzar la temperatura establecida; • La máquina está fallando.
	Rojo	• La placa calefactora no ha alcanzado la temperatura establecida; • La máquina está lista para calentarse.
	Parpadea en verde	La placa calefactora está descendiendo.



Modo de memoria

El material y la base seleccionados se recordarán para la siguiente operación;



Parada de emergencia

Presione cualquier botón físico o toque "Detener" en la pantalla para dejar de planchar, y la placa calefactora dejará de descender y volverá a la posición original;



Vuelva a la configuración predeterminada (100°C/210°F, 20 s, 20 kg / 50 lb, Modo seguro)

Presione el botón "Encendido" durante 5 segundos para apagar la máquina y restablecer la configuración.



Estilos de operación

Elija entre dos modos de planchado según su preferencia por la eficiencia o una mayor seguridad:

Modo Rápido: Presione el botón físico « Empezar » o toque « Empezar » en la pantalla para comenzar a planchar;

Modo Seguro: Toque el sensor izquierdo mientras presiona el botón físico « Empezar » o toca « Empezar » en la pantalla para comenzar a planchar.



Apagado automático

Esta máquina se apagará automáticamente si no hay operación en 15 minutos. habrá pitidos y el botón "Encendido" parpadeará en blanco en los últimos 10 segundos antes del apagado;



Protección de apagado

Apague la máquina mientras la placa calefactora está descendiendo. Dicha placa dejará de descender y volverá a la posición original (Nota: si apague la máquina mientras está en espera, la placa calefactora descenderá primero antes de ascender);








Planchado automático

En el modo rápido, seleccione « Planchado automático » y la placa de calentamiento descenderá automáticamente cada vez que la tabla de planchar se empuje hacia atrás;

Notas de uso

1. NO mueva ni detenga la pantalla táctil manualmente. De lo contrario, la pantalla puede funcionar mal o causar lesiones;
2. Asegúrese de que esté claro alrededor de la pantalla táctil para evitar daños;
3. Asegúrese de que la tabla de planchar se haya empujado completamente hacia atrás antes de comenzar a planchar;
4. Por su seguridad, la placa calefactora dejará de calentarse una vez finalizada la tarea de planchado. Para volver a precalentar la placa calefactora, toque "Continuar" o restablezca los parámetros para el próximo uso.

Instrucciones de uso

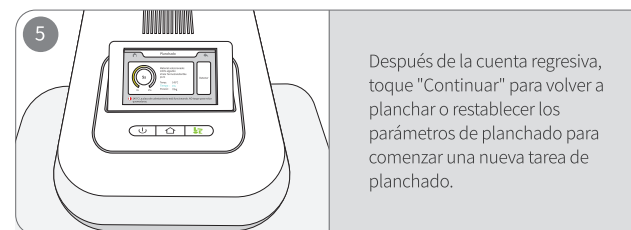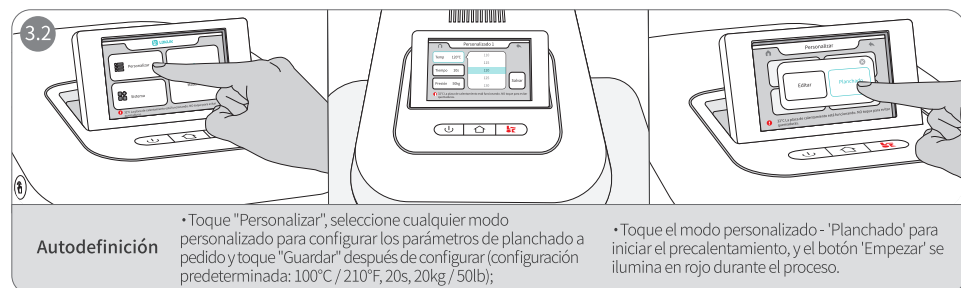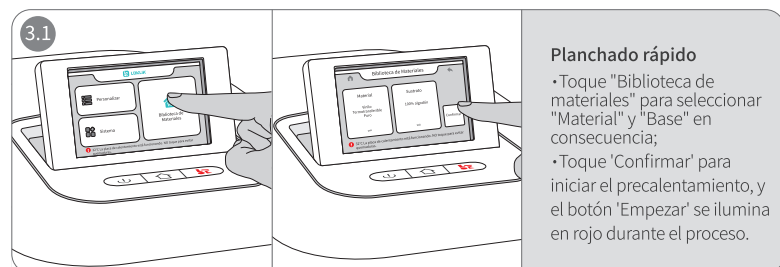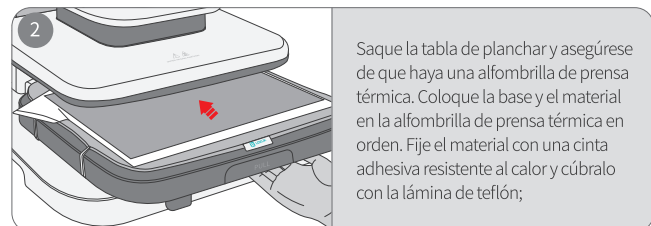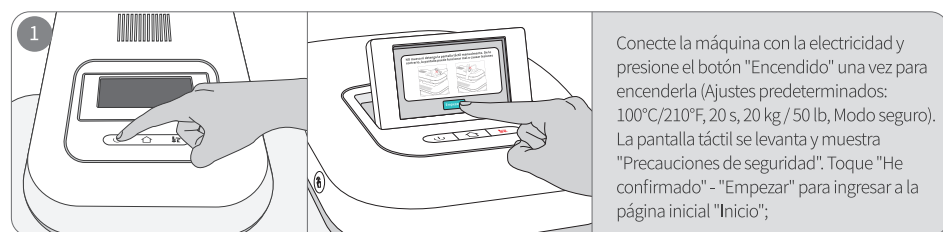

Funciones

Idioma Toque "Sistema" - "Idioma" para cambiar entre cinco idiomas: inglés, alemán, francés, español e italiano;

Unidades Toque "Sistema" - "Unidades" para convertir las unidades de temperatura (°C / °F) o presión (kg / lb);

Ajuste de pantalla Toque "Sistema" - "Ángulo de la pantalla", - "Ascender" o "Descender" para ajustar el ángulo de la pantalla hasta que deje de tocar.

Modo de Planchado Toque « Sistema », - « Modo de Planchado », - « Modo Rápido » o « Modo Seguro » para cambiar el modo de planchado.

Sonido de la pantalla Toque "Sistema" - "Sonido de la pantalla" para activar/desactivar las alertas sonoras.

Precauciones

1. NO utilice este producto al aire libre. Sirve SOLO para uso doméstico;
2. SOLO puede usar este producto en una superficie plana, estable y resistente al calor;
3. Mantenga el producto alejado de inflamables mientras esté en uso;
4. Cuando utilice este producto, vigílelo para evitar accidentes. Apague el producto y desenchufe el cable de alimentación mientras se va;
5. NO toque la placa térmica después de encenderla para evitar quemaduras;
6. NO permita que el cable de alimentación toque la placa térmica durante el funcionamiento;
7. Tenga en cuenta la distancia entre sus manos y la placa de calor mientras empuja hacia atrás la tabla de planchar para evitar quemaduras;
8. Después de su uso, espere hasta que la máquina esté completamente fría antes de guardarla;
9. Desenchufe el cable de alimentación después de usar o antes de limpiar el producto para evitar fugas eléctricas y cualquier riesgo;
10. NO sumerja el producto en ningún líquido;
11. Cuando haya pitidos y "E1/E2/E3/E4/E5" en la pantalla, corte la energía inmediatamente y reinicie. No dude en ponerse en contacto con el servicio de atención al cliente de LOKLiK si tiene más preguntas;
12. Si el producto no funciona correctamente o está dañado, deje de usar el producto inmediatamente y comuníquese con el servicio de atención al cliente de LOKLiK;
13. Los niños menores de 14 años DEBEN tener la supervisión de un adulto mientras usan la máquina.

Especificaciones

LOKLiK ImPress™ Auto 2 - Smart

Modelo	HPA01-2	Presión	20 - 80 kg (50 - 170 lb)
Entrada	220 - 240V~ 50 - 60Hz 1400 - 1600W	Tamaño de la placa térmica	38.1 x 38.1 cm/15 x 15 in
Temperatura	100 - 210°C (210 - 410°F)	Tiempo	1 - 999 s
Dimensiones del producto	54.0 x 44.5 x 33.0 cm/ 21.3 x 17.5 x 12.9 in	Dimensión del paquete	58.5 x 48.5 x 38.0 cm/ 23.0 x 19.1 x 15.0 in
Peso del producto	20.0 kg/44.1 lb	Peso del paquete	22.5 kg/49.6 lb

Preguntas frecuentes

P1: ¿Qué debo hacer si no puedo encontrar mis materiales o bases en la "Biblioteca de materiales"?

- R1: Pruebe con materiales o bases similares en la "Biblioteca de materiales";
R2: Personalice los parámetros de planchado adecuados para sus materiales o bases según sea necesario.
P2: ¿Por qué se han borrado mis configuraciones personalizadas?

P2: ¿Por qué se han borrado mis configuraciones personalizadas?

- R1: La configuración personalizada se borrará después de restaurar la máquina a la configuración predeterminada.

P3: ¿Por qué la máquina emite un poco de humo?

- R1: Es normal que la humedad causada por un largo tiempo de inactividad o un entorno húmedo se evapore al calentarse;
R2: Es normal que la tinta de sublimación se sublime en gas a altas temperaturas cuando se utilizan materiales de sublimación.

P4: ¿Cómo obtener un resultado exitoso de transferencia de calor?

- R1: Asegúrese de haber seguido las instrucciones correctamente;
R2: Asegúrese de haber seleccionado los materiales y bases correctos;
R3: Para las telas, pláncelas primero para eliminar las arrugas antes de la transferencia de calor;
R4: Se recomienda utilizar los materiales de LOKLiK para obtener los mejores resultados de planchado.

P5: ¿Por qué mi máquina emite pitidos?

- R1: Pitido una vez: la máquina se enciende, se enciende / apaga, finaliza el ajuste de tiempo / temperatura / presión o finaliza la cuenta regresiva;
R2: Pitido constante: la placa calefactora está presionando hacia abajo;
R3: Emite un pitido constante con "E1/2/3/4/5" en la pantalla: corte la energía inmediatamente y reinicie la máquina.
Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de LOKLiK si este paso no funciona.

P6: ¿Qué debo hacer si la pantalla no puede descender/ascender en consecuencia?

- R1: Corte la alimentación, vuelva a encender la máquina y reinicie la máquina;
R2: NO mueva la pantalla táctil manualmente. De lo contrario, la pantalla puede funcionar mal;
R3: Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de LOKLiK si los pasos anteriores no funcionan.

LOKLiK ImPress™ Auto 2 - Smart Garantie limitée

El período de garantía de esta máquina es 1 desde la fecha de compra. Otros accesorios de LOKLiK (como las almohadillas de aislamiento térmico, el paño de alta temperatura, etc.) están garantizados de forma gratuita durante un plazo de tres meses desde la fecha de compra. El servicio de garantía está disponible cuando haya un funcionamiento incorrecto en el uso normal durante el período de garantía. Si los consumidores necesitan un servicio en garantía, tienen que presentar una prueba de compra.

En la medida permitida por la legislación aplicable, LOKLiK no se hace responsable de la garantía en las siguientes situaciones: averías causadas por el uso, mantenimiento y almacenamiento inadecuados realizados por los consumidores; averías causadas por la autorreparación o el desmontaje por personas que no realicen la reparación de tres garantías sin el permiso de nuestra empresa; productos que pueden seguir utilizándose después de la reparación cuando la garantía ha expirado; daños causados por fuerza mayor. Al mismo tiempo, LOKLiK rechaza todas las garantías implícitas y legales, incluidas las garantías de comerciabilidad e idoneidad para un fin determinado. Las garantías que se pueden denegar son por la duración de esta garantía.

Es posible que se requiera una prueba de compra para utilizar la garantía.


Inclusi nella Confezione

IT

Grazie per aver acquistato LOKLiK ImPress™ Auto 2 - Smart. Prima di utilizzare la macchina per la prima volta, leggere attentamente il presente manuale d'uso e conservarlo per future consultazioni.

• LOKLiK ImPress™ Auto 2 - Smart × 1	• Tappetino per pressa termica × 1
• Manuale d'uso × 1	• Foglio di Teflon × 1

Panoramica della Macchina

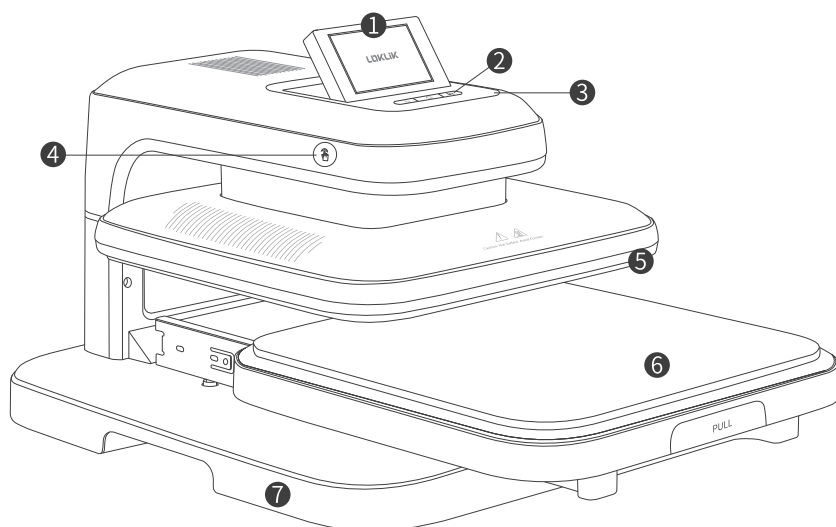

- | | | | |
|--------------------|--------------------|----------------------|-------------------------|
| 1. Schermo tattile | 2. Pulsanti | 3. Anello indicatore | 4. Punto di rilevamento |
| 5. Piastra termica | 6. Tavola da stiro | 7. Base | |

Dettagli dei Pulsanti



Alimentazione

- Dopo l'accensione, il pulsante "Alimentazione" lampeggia in bianco. Premere una volta il pulsante "Alimentazione" per accendere la macchina; lo schermo tattile si capovolge e sale. Il pulsante "Alimentazione" si illumina di bianco dopo l'accensione;
- Premere nuovamente il pulsante "Alimentazione" per spegnere l'apparecchio e lo schermo tattile tornerà nella sua posizione originale.



Home

- Premere una volta il pulsante "Home" per tornare alla pagina "Home" e interrompere l'attività di stiratura in corso.



Avvia

- Premere una volta il pulsante 'Avvia' mentre si tocca il punto di rilevamento sinistro per stirare automaticamente con un conto alla rovescia. Il pulsante 'Avvia' si illumina di rosso durante il preriscaldamento e diventa verde una volta raggiunta la temperatura impostata.

Dettagli dell'anello indicatore

Colore	Stato
Verde	• La macchina è alimentata; • La macchina raggiunge la temperatura impostata.
Rosso	La macchina si sta preriscaldando.

Dettagli delle spie luminose

Pulsanti	Colore	Stato
Alimentazione	Lampeggiante Bianco	• La macchina è in attesa; • La macchina sta per spegnersi.
Home	Lampeggiante Bianco	• Il punto di rilevamento è attivato.
Avvia	Verde	• La macchina ha raggiunto la temperatura impostata.
	Lampeggia Rosso	• La piastra riscaldante si abbassa senza raggiungere la temperatura impostata; • La macchina è malfunzionante.
	Rosso	• La piastra termica non ha raggiunto la temperatura impostata; • La macchina è pronta a riscaldarsi.
	Verde Lampeggiante	La piastra di calore sta scendendo.

Funzioni

Istruzioni per l'Uso



Modalità di memoria

Il materiale e il substrato selezionati vengono memorizzati per l'operazione successiva;



Arresto di emergenza

Premere qualsiasi pulsante fisico o toccare "Arresto" sullo schermo per interrompere la stiratura; la piastra termica smetterà di scendere e tornerà alla posizione originale;



Ritorno all'impostazione predefinita (100°C/210°F, 20 s, 20 kg/50 lb, Modalità sicura)

Premere il pulsante "Alimentazione" per 5 s per spegnere la macchina e ripristinare le impostazioni.



Stili di funzionamento

Scegli tra due modalità di stiratura in base all'efficienza o a una maggiore preferenza per la sicurezza:
Modalità Veloce: Premi il pulsante fisico « Avvia » o tocca « Avvia » sullo schermo per iniziare a stirare;
Modalità Sicura: Toca il punto di rilevamento sinistro mentre premi il pulsante fisico « Avvia » o tocca « Avvia » sullo schermo per iniziare a stirare.



Spegnimento automatico

La macchina si spegne automaticamente se non viene utilizzata per 15 minuti. Si sentono dei segnali acustici e il pulsante "Alimentazione" lampeggia in bianco negli ultimi 10 secondi prima dello spegnimento;



Protezione contro lo spegnimento


Spegnere la macchina mentre la piastra di calore sta scendendo, e la piastra di calore smetterà di scendere e tornerà alla posizione originale (Nota: Se la macchina viene spenta mentre è in attesa, la piastra di calore scenderà prima di salire);



Stiratura automatica


In modalità veloce, seleziona « Stiratura automatica » e la piastra di calore scenderà automaticamente ogni volta che l'asse da stiro viene spinto indietro;

1

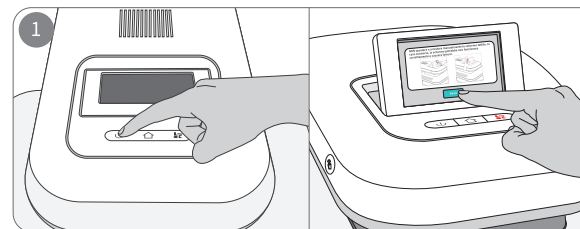


Accendere la macchina e premere una volta il pulsante "Alimentazione" per accenderla (Impostazioni predefinite: 100 °C/210°F, 20 s, 20 kg/50 lb, Modalità sicura). Lo schermo tattile si solleva e mostra "Precauzioni di sicurezza". Toccare "Ho riconosciuto" - "Avvia" per accedere alla pagina "Home";

2

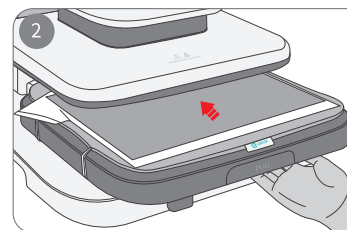

Estrarre l'asse da stiro e verificare la presenza di un tappetino per la stampa a caldo. Posizionare in ordine il supporto e il materiale sul tappetino per la stampa a caldo. Fissare il materiale con un nastro resistente al calore e coprire con il foglio di teflon;


3.1

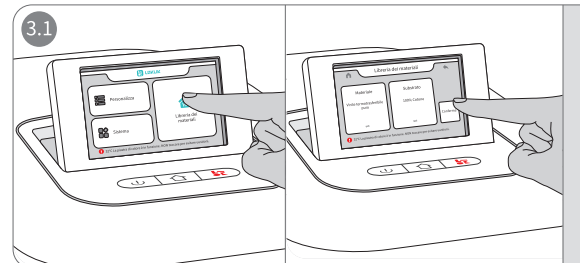

Stiratura veloce

- Toccare "Libreria dei materiali" per selezionare il "Materiale" e il "Substrato";
- Toccare "Conferma" per avviare il preriscaldamento e il pulsante "Avvia" si illumina di rosso durante il processo.

3.2

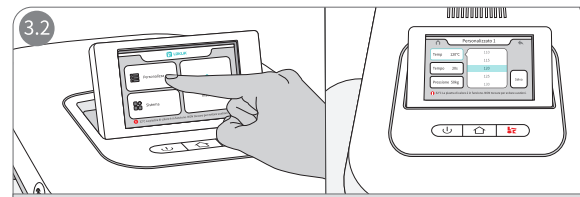


Autodefinizione

- Toccare "Personalizzato", selezionare una modalità personalizzata per impostare i parametri di stiratura su richiesta e toccare "Salva" dopo l'impostazione (impostazione predefinita: 100°C/210°F, 20 s, 20 kg/50 lb);

- Toccare la modalità personalizzata "Stiratura" per avviare il preriscaldamento e il pulsante "Avvia" si illumina di rosso durante il processo.

4

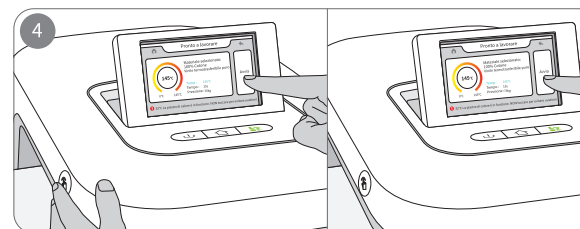

Una volta che il pulsante « Avvia » diventa verde e lo schermo mostra « Pronto a Lavorare », utilizza la macchina secondo la modalità di stiratura selezionata, avvia il conto alla rovescia e inizia a stirare;

Note sull'Uso

1. NON spostare o arrestare manualmente lo schermo tattile. In caso contrario, lo schermo potrebbe non funzionare correttamente o causare lesioni;
2. Assicurarsi che l'area attorno allo schermo tattile sia pulita per evitare danni;
3. Assicurarsi che l'asse da stiro sia stato spinto completamente indietro prima di iniziare a stirare;
4. Per sicurezza, la piastra di riscaldamento smette di riscaldarsi al termine della stiratura. Per riscaldare nuovamente la piastra, toccare "Continua" o reimpostare i parametri per l'uso successivo.



Sistema dello Schermo tattile

Lingua Toccare "Sistema" - "Lingua" per scegliere tra cinque lingue: Inglese, Tedesco, Francese, Spagnolo e Italiano;

Unità Toccare "Sistema" - "Unità" per convertire le unità di misura della temperatura (°C/°F) o della pressione (kg/lb);

Regolazione dello schermo Toccare "Sistema", - "Angolo dello schermo", - "Ascendere" o "Discendere" per regolare l'angolo dello schermo finché non si smette di toccare.

Modalità di Stiratura Tocca « Sistema », - « Modalità di Stiratura », - « Modalità Veloce » o « Modalità Sicura » per cambiare la modalità di stiratura.

Suono dello schermo Tocca "Sistema" - "Suono dello schermo" per attivare/disattivare i segnali acustici.

Precauzioni

1. NON utilizzare questo prodotto all'aperto. È SOLO per uso domestico;
2. È possibile utilizzare questo prodotto SOLO su una superficie piana, stabile e resistente al calore;
3. Tenere il prodotto lontano da sostanze infiammabili durante l'uso;
4. Quando si utilizza questo prodotto, è meglio tenerlo d'occhio per evitare incidenti. Spegnerlo il prodotto e scollegare il cavo di alimentazione quando si esce;
5. Per evitare scottature, NON toccare la piastra di calore dopo l'accensione;
6. NON lasciare che il cavo di alimentazione tocchi la piastra di calore durante il funzionamento;
7. Si prega di notare la distanza tra le mani e la piastra riscaldante mentre si spinge indietro l'asse da stiro per evitare ustioni;
8. Dopo l'uso, attendere che la macchina sia completamente fredda prima di riporla;
9. Si prega di scollegare il cavo di alimentazione dopo l'uso o prima di pulire il prodotto per evitare perdite elettriche e qualsiasi rischio;
10. NON immergere il prodotto in alcun liquido;
11. Quando sullo schermo compaiono segnali acustici e "E1/E2/E3/E4/E5", interrompere immediatamente l'alimentazione e riavviare. Per ulteriori domande, contattare il servizio clienti di LOKLiK;
12. Se il prodotto funziona male o è danneggiato, smettere immediatamente di usarlo e contattare il servizio clienti di LOKLiK;
13. I bambini sotto i 14 anni DEVONO essere sorvegliati da un adulto durante l'uso della macchina.

Funktionen

LOKLiK ImPress™ Auto 2 - Smart

Modello	HPA01-2	Pressione	20 - 80 kg (50 - 170 lb)
Ingresso	220 - 240V~ 50 - 60Hz 1400 - 1600W	Dimensioni della piastra termica	38.1 x 38.1 cm/15 x 15 in
Temperatura	100 - 210°C (210 - 410°F)	Tempo	1 - 999 s
Dimensioni del prodotto	54.0 x 44.5 x 33.0 cm/ 21.3 x 17.5 x 12.9 in	Dimensioni della confezione	58.5 x 48.5 x 38.0 cm/ 23.0 x 19.1 x 15.0 in
Peso del prodotto	20.0 kg/44.1 lb	Peso della confezione	22.5 kg/49.6 lb

FAQ

Q1: Cosa fare se non si trovano i materiali o i substrati nella "Libreria dei materiali"?

A1: Provare con materiali o substrati simili nella "Libreria dei materiali";

A2: Personalizzare i parametri di stiratura appropriati per i materiali o i substrati, se necessario.

Q2: Perché le mie impostazioni personalizzate sono state cancellate?

A1: Le impostazioni personalizzate vengono cancellate dopo aver ripristinato le impostazioni predefinite della macchina.

Q3: Perché la macchina emette un leggero fumo?

A1: È normale che l'umidità causata da un lungo periodo di inutilizzo o da un ambiente umido si evapori quando viene riscaldata;

A2: È normale che l'inchiostro per sublimazione sublima in gas ad alte temperature quando si utilizzano materiali per sublimazione.

Q4: Come ottenere un risultato termotrasferibile di successo?

A1: Assicurarsi di aver seguito correttamente le istruzioni;

A2: Assicurarsi di aver selezionato i materiali e i substrati corretti;

A3: Per i tessuti, si consiglia di stirarli prima di trasferire il calore per eliminare le grinze;

A4: Si consiglia di utilizzare i materiali LOKLiK per ottenere i migliori risultati di stiratura.

Q5: Perché la mia macchina emette dei segnali acustici?

A1: Bip una volta: la macchina è alimentata, accesa/spenta, termina l'impostazione di tempo/temperatura/pressione o termina il conto alla rovescia;

A2: Segnale acustico continuo: la piastra termica sta premendo verso il basso;

A3: Bip continuo con "E1/2/3/4/5" sullo schermo: interrompere immediatamente l'alimentazione e riavviare la macchina. Contattare il servizio clienti LOKLiK se questa procedura non funziona.

Q6: Cosa fare se lo schermo non riesce a scendere/scendere di conseguenza?

A1: Togliere l'alimentazione, rialimentare la macchina e riavviarla;

A2: NON spostare manualmente lo schermo tattile. In caso contrario, lo schermo potrebbe non funzionare correttamente;

A3: Contattare il servizio clienti LOKLiK se i passi sopra descritti non funzionano.

LOKLiK ImPress™ Auto 2 - Smart Garanzia limitata

Il periodo di garanzia della presente macchina è di 1 anno dalla data di acquisto. Altri accessori (come i cuscinetti isolanti termici, l'abbigliamento per le alte temperature, ecc.) sono garantiti gratuitamente per tre mesi dalla data di acquisto. L'assistenza in garanzia è disponibile in caso di anomalie che si verificano durante il normale utilizzo entro il periodo della garanzia. Se i consumatori necessitano di assistenza in garanzia, devono presentare la prova d'acquisto.

Nella misura consentita dalle leggi vigenti, LOKLiK non è responsabile della garanzia nelle seguenti situazioni: malfunzionamenti causati da utilizzo, manutenzione e stoccaggio impropri da parte dei consumatori; malfunzionamenti dovuti a riparazioni o smontaggio in maniera autonoma da parte di coloro che non rientrano nella riparazione prevista dalle tre garanzie senza l'autorizzazione della nostra azienda; dopo la riparazione viene continuato l'utilizzo dei prodotti dopo che la garanzia è scaduta; i danni sono stati causati da forza maggiore. Al contempo, LOKLiK declina ogni garanzia implicita e legale, comprese le garanzie di commerciabilità e di idoneità a uno scopo particolare. Ogni garanzia che può essere negata per la durata della presente garanzia.

Per la garanzia potrebbe essere richiesta una prova dell'acquisto.


Lieferumfang

DE

Vielen Dank, dass Sie sich für LOKLiK ImPress™ Auto 2 - Smart entschieden haben. Bevor Sie dieses Produkt zum ersten Mal benutzen, lesen Sie bitte dieses Handbuch sorgfältig durch und bewahren Sie es zum späteren Nachschlagen auf.

• LOKLiK ImPress™ Auto 2 - Smart × 1	• Heizpressmatte × 1
• Benutzerhandbuch × 1	• Teflonfolie × 1

Übersicht

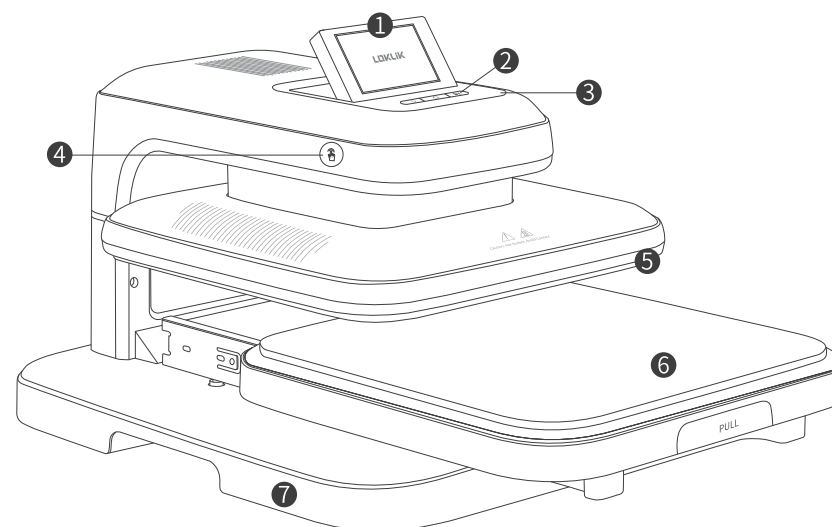

- | | | | |
|----------------------|----------------------|------------------|----------------|
| 1. Touchscreen | 2. Tasten | 3. Indikatorring | 4. Sensorpunkt |
| 5. Placa calefactora | 6. Tabla de planchar | 7. Base | |

Details zu Tasten

Funktionen



Einschalttaste

- Nach dem Anschließen ans Stromnetz blinkt die „Einschalttaste“ weiß. Drücken Sie die „Einschalttaste“, um das Gerät einzuschalten, woraufhin sich der Touchscreen dreht und nach oben fährt. Die „Einschalttaste“ leuchtet nach dem Einschalten weiß;
- Drücken Sie die „Einschalttaste“ erneut, um das Gerät auszuschalten, woraufhin der Touchscreen in seine ursprüngliche Position zurückkehrt.



Home

Drücken Sie einmal die „Home“-Taste, um zur „Home“-Seite zurückzukehren und den laufenden Bügelvorgang anzuhalten.



Start

Drücken Sie die „Start“-Taste einmal, während Sie den Sensorpunkt auf der linken Seite antippen, um automatisch mit einem Countdown zu bügeln. Die „Start“-Taste leuchtet rot beim Vorheizen und wird grün, sobald die eingestellte Temperatur erreicht ist.

Details zu Indiktorring

Farbe	Status
Grün	• Das Gerät ist ans Stromnetz angeschlossen; • Das Gerät hat die eingestellte Temperatur erreicht.
Rot	Das Gerät wird vorgeheizt.

Details zu Anzeigeleuchte

Tasten	Farbe	Status
Einschalttaste	Blinkt weiß	• Das Gerät steht im Standby-Modus; • Das Gerät ist kurz davor, sich auszuschalten.
Home	Blinkt weiß	• Der Sensorpunkt wird aktiviert.
Start	Grün	• Das Gerät hat die eingestellte Temperatur erreicht.
	Flash Red	• Die Heizplatte senkt sich ab, bevor die eingestellte Temperatur erreicht ist; • Die Maschine funktioniert nicht richtig.
	Rot	• Die Heizplatte hat die eingestellte Temperatur nicht erreicht; • Das Gerät ist bereit zum Aufheizen.
	Blinkt grün	Die Heizplatte senkt sich.



Speichermodus

Das ausgewählte Material und Substrat werden für den nächsten Vorgang gespeichert;



Not-Aus

Drücken Sie eine beliebige Taste oder tippen Sie auf die Schaltfläche „Stopp“ auf dem Bildschirm, um den Bügelvorgang anzuhalten, dann hält die Heizplatte an und kehrt in die Ausgangsposition zurück;



Zurück zur Standardeinstellung (100 °C/210 °F, 20 s, 20 kg/50 lb, Sicherheitsmodus)

Halten Sie die „Einschalttaste“-Taste für 5 s gedrückt, um das Gerät auszuschalten und die Einstellungen zurückzusetzen.



Betriebsarten

Wählen Sie zwischen zwei Bügelmodi, je nach Effizienz oder höherem Sicherheitsbedürfnis:
Schnellmodus: Drücken Sie den physischen „Start“-Knopf oder tippen Sie auf „Start“ auf dem Bildschirm, um mit dem Bügeln zu beginnen;
Sicherheitsmodus: Berühren Sie den linken Erkennungspunkt, während Sie den physischen „Start“-Knopf drücken oder „Start“ auf dem Bildschirm antippen, um mit dem Bügeln zu beginnen.



Automatische Abschaltung

Das Gerät schaltet sich automatisch aus, wenn innerhalb von 15 Minuten keine Betätigung erfolgt. In den letzten 10 Sekunden vor der Abschaltung ertönen Pieptöne und blinkt die „Einschalttaste“-Taste weiß;



Stromausfallschutz

Wenn das Gerät beim Absenken der Heizplatte vom Stromnetz getrennt wird, hört die Heizplatte auf, sich abzusenken und kehrt in die Ausgangsposition zurück (Hinweis: Wenn das Gerät im Standby-Modus ausgeschaltet wird, senkt sich die Heizplatte zuerst ab, bevor sie sich anhebt);








Auto-Bügeln

Im Schnellmodus wählen Sie „Auto-Bügeln“, und die Heizplatte senkt sich automatisch, sobald das Bügelbrett zurückgeschoben wird;

Nutzungshinweise

1. Bewegen oder stoppen Sie den Touchscreen NICHT mit der Hand. Dies kann zu Fehlfunktionen des Bildschirms kommen oder Verletzungen verursachen;
2. Achten Sie darauf, dass der Bereich um den Touchscreen frei gehalten ist, um Schäden zu vermeiden;
3. Bitte achten Sie darauf, dass das Bügelbrett vollständig zurückgeschoben ist, bevor Sie mit dem Bügeln beginnen;
4. Zu Ihrer Sicherheit hört die Heizplatte auf zu heizen, wenn der Bügelvorgang beendet ist. Um die Heizplatte erneut aufzuheizen, tippen Sie bitte auf die Schaltfläche „Weiter“ oder setzen Sie die Parameter für die nächste Verwendung zurück.

Gebrauchsanweisungen

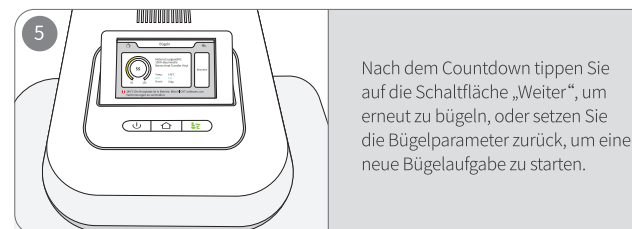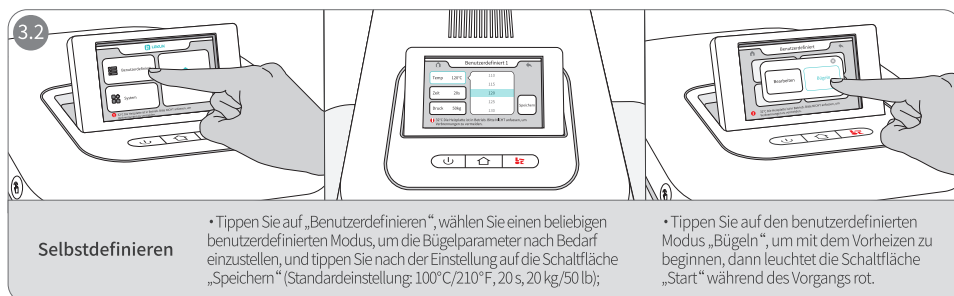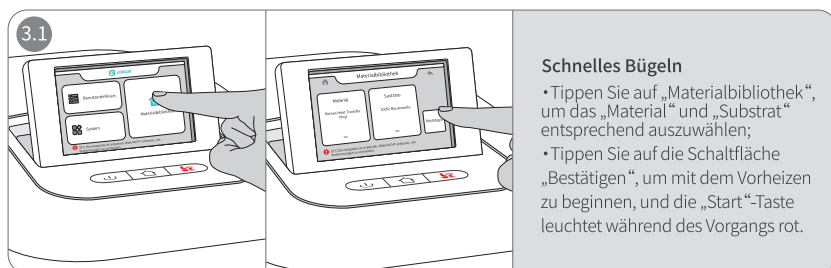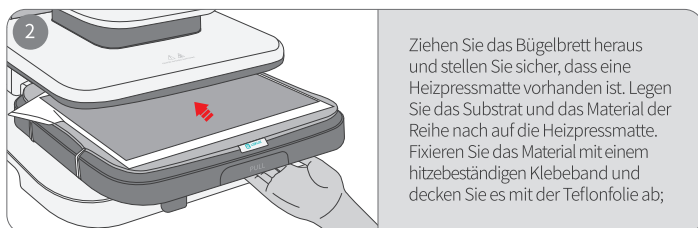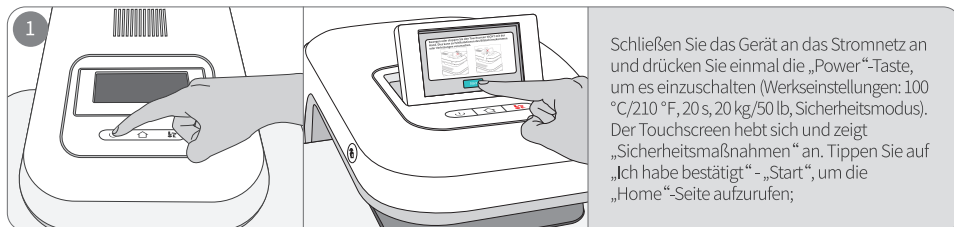

Touchscreen-System

Sprache	Tippen Sie auf „System“ - „Sprache“, um zwischen fünf Sprachen zu wechseln: Englisch, Deutsch, Französisch, Spanisch und Italienisch;
Einheiten	Tippen Sie auf die Schaltfläche „System“ - „Einheiten“, um die Einheiten für Temperatur (°C/°F) oder Druck (kg/lb) umzuschalten;
Einstellung des Bildschirms	Tippen Sie auf „System“ - „Bildschirmwinkel“, - „Anheben“ oder „Absenken“, um den Bildschirmwinkel einzustellen, bis Sie aufhören zu tippen.
Bügelmodus	Tippen Sie auf „System“ - „Bügelmodus“, - „Schnellmodus“ oder „Sicherheitsmodus“, um den Bügelmodus zu wechseln.
Bildschirmton	Tippen Sie auf „System“ - „Bildschirmton“, um die akustischen Hinweise ein- oder auszuschalten.

Vorsichtsmaßnahmen

1. Verwenden Sie das Produkt nicht im Freien. Es ist NUR für den Hausgebrauch vorgesehen.
2. Dieses Produkt muss auf einer stabilen, flachen und hitzebeständigen Oberfläche aufgestellt werden.
3. Halten Sie das Produkt während des Gebrauchs von brennbaren Materialien fern.
4. Behalten Sie das Gerät im Auge, wenn Sie es benutzen, um Unfälle zu vermeiden. Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Netzstecker, wenn Sie es verlassen.
5. Fassen Sie die Heizplatte nach dem Einschalten NICHT an, um Verbrennungen zu vermeiden.
6. Achten Sie darauf, dass das Netzkabel während des Betriebs nicht mit der Heizplatte in Berührung kommt.
7. Achten Sie beim Zurückschieben des Bügelbretts auf den Abstand zwischen Ihren Händen und der Heizplatte, um Verbrennungen zu vermeiden;
8. Nach dem Gebrauch sollte das Gerät zuerst vollständig abgekühlt sein, bevor es zur Aufbewahrung weggestellt wird.
9. Bitte ziehen Sie nach dem Gebrauch oder vor der Reinigung des Geräts den Netzstecker aus, um elektrische Lecks und andere Risiken zu vermeiden.
10. Tauchen Sie das Gerät NICHT in jegliche Flüssigkeit ein.
11. Wenn die Pieptöne ertönen und die Meldung „E1/E2/E3/E4/E5“ auf dem Bildschirm erscheint, trennen Sie die Stromzufuhr bitte sofort und starten Sie es neu. Bei weiteren Fragen können Sie sich jederzeit an den Kundendienst von LOKLiK wenden.
12. Wenn das Gerät nicht richtig funktioniert oder beschädigt ist, stellen Sie die Verwendung des Geräts bitte sofort ein und wenden Sie sich an den Kundendienst von LOKLiK.
13. Kinder unter 14 Jahren MÜSSEN bei der Benutzung des Geräts von einem Erwachsenen beaufsichtigt werden.

Spezifikationen

LOKLiK ImPress™ Auto 2 - Smart

Modell	HPA01-2	Pressione	20 - 80 kg (50 - 170 lb)
Eingang	220 - 240V~ 50 - 60Hz 1400 - 1600W	Abmessungen Heizplatte	38.1 x 38.1 cm/15 x 15 Zoll
Temperatur	100 - 210°C (210 - 410°F)	Zeit	1 - 999 s
Abmessungen Produkt	54.0 x 44.5 x 33.0 cm/ 21.3 x 17.5 x 12.9 Zoll	Abmessungen mit Verpackung	58.5 x 48.5 x 38.0 cm/ 23.0 x 19.1 x 15.0 Zoll
Produktgewicht	20.0 kg/44.1 lb	Gewicht mit Verpackung	22.5 kg/49.6 lb

FAQs

F1: Was soll ich tun, wenn ich meine Materialien oder Substrate in der „Materialbibliothek“ nicht finden kann?

- A1: Versuchen Sie es mit ähnlichen Materialien oder Trägermaterialien aus der „Materialbibliothek“;
A2: Definieren Sie je nach Bedarf die richtigen Bügelparameter für Ihre Materialien oder Substrate.

F2: Warum wurden meine benutzerdefinierten Einstellungen gelöscht?

- A1: Die benutzerdefinierten Einstellungen werden gelöscht, nachdem das Gerät auf die Standardeinstellungen zurückgesetzt wurde.

F3: Warum raucht die Maschine leicht?

- A1: Es ist normal, dass sich Feuchtigkeit, die durch längere Nichtbenutzung oder eine feuchte Umgebung entstanden ist, beim Erhitzen verdampft;
A2: Es ist normal, dass Sublimationstinte bei hohen Temperaturen in Gas übergeht, wenn Sublimationsmaterialien verwendet werden.

F4: Wie erzielt man die besten Ergebnisse bei der Wärmeübertragung?

- A1: Stellen Sie sicher, dass Sie die Anweisungen richtig befolgt haben;
A2: Stellen Sie sicher, dass Sie die richtigen Materialien und Untergründe ausgewählt haben;
A3: Bitte bügeln Sie Stoffe vor der Wärmeübertragung, um Falten zu entfernen;
A4: Es wird empfohlen, die Materialien von LOKLiK zu verwenden, um die besten Bügelergebnisse zu erzielen.

F5: Warum gibt das Gerät Pieptöne von sich?

- A1: Einmaliger Piepton: Das Gerät wird ans Stromnetz angeschlossen, ein-/ausgeschaltet, die Zeit-/Temperatur-/Druckeinstellung ist abgeschlossen oder der Countdown endet;
A2: Ständiger Signalton: Die Heizplatte wird heruntergedrückt;
A3: Ständiger Piepton mit der Meldung „E1/2/3/4/5“ auf dem Bildschirm: Das Gerät muss sofort vom Stromnetz getrennt und neu gestartet werden. Wenden Sie sich an den Kundendienst von LOKLiK, wenn der obige Schritt nicht hilft.

F6: Was ist zu tun, wenn der Bildschirm nicht entsprechend abgesenkt oder angehoben werden kann?

- A1: Trennen Sie die Stromzufuhr, schließen Sie das Gerät ans Stromnetz wieder an und starten Sie es neu;
A2: Bewegen Sie den Touchscreen NICHT manuell. Andernfalls kann es zu einer Fehlfunktion des Bildschirms kommen;
A3: Wenden Sie sich an den Kundendienst von LOKLiK, wenn die oben genannten Schritte nicht funktionieren.

LOKLiK ImPress™ Auto 2 - Smart Eingeschränkte Garantie

Die Garantiezeit für dieses Gerät beträgt 1 Jahr ab dem Kaufdatum. Auf sonstiges LOKLiK-Zubehör (z. B. Wärmeisoliertücher, Hochtemperaturtücher usw.) gewähren wir drei Monate ab dem Kaufdatum eine Garantie. Der Garantieservice steht zur Verfügung, falls während der Garantiezeit bei normalem Gebrauch eine Störung auftritt. Falls Verbraucher Garantieleistungen benötigen, müssen sie einen Kaufnachweis erbringen.

Soweit es die geltenden Gesetze zulassen, ist LOKLiK nicht für die Garantie in den folgenden Situationen verantwortlich: Fehlfunktionen, die durch unsachgemäße Verwendung, Wartung und Lagerung durch Verbraucher verursacht werden; Fehlfunktionen, die durch Selbstreparatur oder Demontage durch diejenigen verursacht werden, die die Drei-Garantie-Reparatur nicht ohne die Erlaubnis unseres Unternehmens durchführen; Produkte, die nach der Reparatur weiter verwendet werden können, wenn die Garantie abgelaufen ist; Schäden, die durch höhere Gewalt verursacht werden. Unterdessen lehnt LOKLiK alle stillschweigenden und gesetzlichen Garantien ab, einschließlich der Garantien der Marktgängigkeit und der Eignung für einen bestimmten Zweck.

Ein Nachweis über den Erwerb kann verlangt werden.